

AVENAR panel 8000



INGENIERIA SEGURIDAD



- ▶ Central de incendio completamente modular, ampliable hasta 32 lazos, proporciona soluciones personalizadas para aplicaciones de tamaño mediano a grande
- ▶ Pantalla de alta resolución con colores vivos para indicar alarmas y eventos
- ▶ Panel táctil de 8" con botones fijos y programables que permiten adaptarlo a la situación
- ▶ Switch Ethernet integrado para conexiones en red e interfaces con servicios remotos, gestión de edificios y sistemas de alarma por voz
- ▶ Adaptable a los requisitos y las normativas locales

La central de incendio permite el funcionamiento mixto de tecnología analógica direccionable y tradicional. Admite la conexión de periféricos en topologías de ramal o lazo. La central de incendio identifica y gestiona los detectores de incendios analógicos direccionables, los pulsadores de alarma, los dispositivos de señalización, las entradas y las salidas como elementos individuales. Según sea necesario en la estructura del edificio, los periféricos se agrupan mediante software en zonas lógicas. La central de incendio de diseño completamente modular utiliza módulos funcionales que se encajan a presión en una ranura de un carril. El carril proporciona alimentación y comunicación interna a los módulos funcionales. Existe una amplia gama de módulos funcionales que proporcionan: lazos direccionables, zonas convencionales, entradas y salidas e interfaces hacia varios dispositivos. El panel de la central de alarma de incendio puede estar equipado con hasta 46 módulos funcionales, de los cuales 32 pueden ser módulos analógicos de lazo direccionables como máximo. Como resultado se obtiene una central de incendio a medida, adaptada a aplicaciones de tamaño mediano a grande. Existen dos tipos distintos de carcassas disponibles para montar la central de incendio:

- Carcasa de montaje en pared
 - Carcasa de montaje en bastidor
- Las carcassas finas de montaje mural se montan directamente sobre la pared. Las carcassas de montaje en bastidor requieren un marco adicional entre la carcassa y la pared. Este marco permite dejar espacio para cableado, convertidores de medios y baterías más grandes, entre otros. Los kits de instalación especiales también permiten la instalación en racks de 19". Es posible ampliar ambos tipos de carcassas con hasta cuatro carcassas para aumentar el número de ranuras para módulos funcionales.
- El controlador de la central es el componente central de la central de incendios. Una pantalla en color muestra todos los mensajes. La pantalla táctil sirve para hacer funcionar todo el sistema. La interfaz de fácil manejo se adapta a distintas situaciones. Esto permite un correcto funcionamiento, que resulta claro, sencillo, orientado e intuitivo.
- Los paneles y los teclados de la serie AVENAR y de la serie FPA-5000 (MPC-xxxx-B y MPC-xxxx-C) se pueden combinar en una red de centrales mediante interfaces Ethernet y de bus CAN. El teclado remoto sirve para hacer funcionar la central o la red de centrales de forma descentralizada.

Es posible realizar la integración en sistemas de gran escala mediante una interfaz Ethernet hacia un panel jerárquico de Bosch (UGM) o un sistema de integración de edificios (BIS). La integración con sistemas de gestión de otros fabricantes es posible gracias a la disponibilidad de un servidor OPC y un kit de desarrollo de software.

Una interfaz de datos permite supervisar y controlar totalmente los sistemas de alarma por voz de Bosch. De este modo, la central de incendio se convierte en una solución de seguridad completa.

La central de incendio se configura en un ordenador portátil con el software de programación FSP-5000-RPS. El software de programación permite una adaptación más precisa, por ejemplo, a los requisitos y las normativas específicos de cada país.

central de incendio. El software proporciona información sobre el tamaño y el número de carcasa, los módulos, los diversos sistemas de interfaz y el cálculo del balance de energía.

En función de los requisitos específicos, el diseño implica elegir entre las opciones siguientes:

1. **Carcasa**
 - Montaje en bastidor: diseño delgado
 - Montaje mural: espacio adicional para cableado, convertidores de medios y baterías de mayor tamaño
 - Kits de montaje en rack de 19" opcionales
2. **Controlador de panel**
 - Licencia estándar: detección de incendios según EN54
 - Licencia Premium: detección de incendios según EN54, varias interfaces Ethernet y características de confort
 - Redundancia de paneles: con controlador de la central adicional o con un teclado

Descripción del sistema

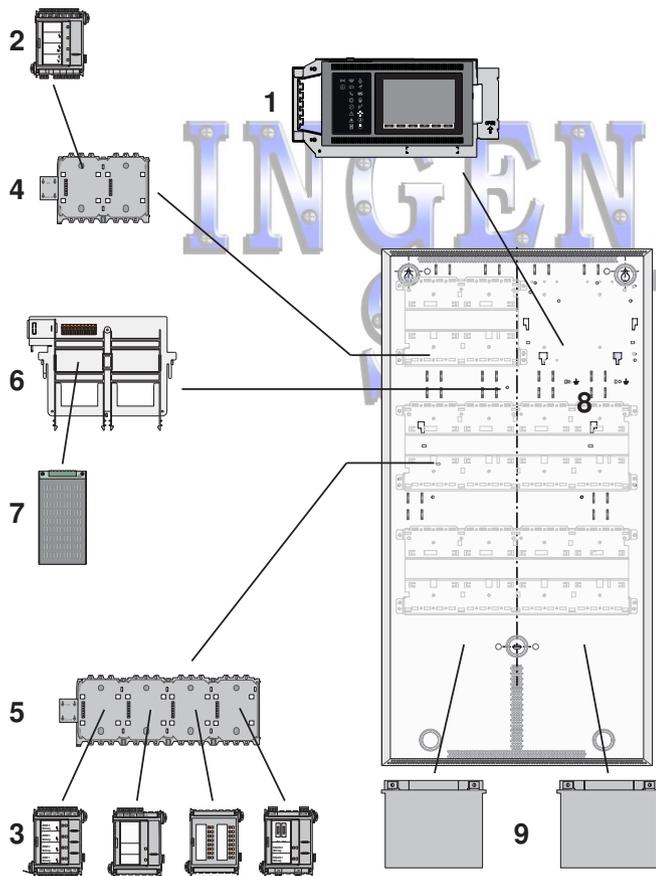


Fig. 1: Configuración de ejemplo

Funciones

AVENAR panel 8000 es una central de incendio completamente modular para sistemas de tamaño mediano a grande. Todos los componentes de la central están disponibles por separado para proporcionar una flexibilidad competitiva y ajustar soluciones a la medida de aplicaciones complejas. Safety Systems Designer contribuye al diseño de la

1. **Módulos funcionales**
 - Lazos analógicos direccionables: estándar o de alto rendimiento
 - Zonas de detección convencionales
 - Zonas de notificación convencionales
 - Interfaces de entrada y salida
 - Interfaces de comunicación serie
 - Anunciadores LED
2. **Fuente de alimentación**
 - Capacidad de batería
 - Autonomía de las baterías: hasta 72 horas en espera y 30 minutos adicionales en situación de alarma

Indicación de alarma

Todos los mensajes se muestran en la pantalla en colores vivos. Los mensajes visualizados contienen la información siguiente:

- Tipo de mensaje
 - Tipo del elemento activador
 - Descripción de la ubicación exacta del elemento activador
 - Zona lógica y subdirección del elemento activador
- 18 LED con iconos proporcionan información continua sobre el estado de funcionamiento del panel o del sistema. Un LED con el icono rojo muestra una alarma. Un LED con el icono amarillo parpadeante muestra un fallo. Un LED con el icono amarillo fijo indica una función desactivada. Un LED con el icono verde muestra un funcionamiento correcto.

Dos LED de estado, uno rojo y uno amarillo, son programables. El rojo muestra una alarma autodefinida. El amarillo muestra un fallo o una desactivación autodefinidos.

Existen módulos de anuncio adicionales, cada uno de ellos con 16 LED rojos y 16 LED amarillos para indicar más alarmas, fallos o desactivaciones autodefinidos.

Funcionamiento y procesamiento de mensajes

Para hacer funcionar el panel, se coloca un panel táctil de 8 pulgadas encima de la pantalla como medio de entrada. Hay 6 botones con funciones fijas y 3 teclas de función programables.

Ejemplos de asignación de las teclas de función:

- Poner el controlador de central en modo de día; poner el controlador de central en modo noche
- Activar puntos o salidas de detección; desactivar puntos o salidas de detección
- Ajustar la sensibilidad estándar de los sensores; ajustar la sensibilidad alternativa de los sensores

Cada tecla de función tiene un indicador de estado virtual.

Un operador con derechos de usuario suficientes puede usar las teclas de función en cualquier momento.

Descripción general de zonas de evacuación y salidas

El operador puede obtener una visión general de cada zona de evacuación y cada salida conectada a equipos de protección antiincendios en cualquier momento. Cada zona y cada salida están marcadas con una etiqueta de texto programable y un color que indica claramente su estado: verde indica estado inactivo, con alimentación disponible; rojo muestra una

activación durante una condición de alarma de incendio; y fucsia indica una activación sin condición de alarma de incendio. El color amarillo indica un fallo o un estado desactivado. Un operador con derechos suficientes puede iniciar la evacuación en zonas seleccionadas y activar las salidas conectadas con equipos de protección antiincendios mediante la interfaz de usuario.

Archivo e impresión de mensajes

El registro histórico conserva los eventos y las alarmas entrantes internamente. El registro histórico tiene capacidad para almacenar 10.000 mensajes. Es posible mostrar los mensajes en la pantalla y exportarlos. Además, se puede conectar una impresora de registro mediante un módulo de interfaz serie para imprimir los mensajes entrantes en tiempo real.

Idiomas

El operador puede cambiar el idioma de la interfaz de usuario. En el envío se suministra una guía rápida del usuario impresa en cada idioma. Se incluyen los idiomas siguientes: alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, español, estonio, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, sueco y turco.

Licencias

El controlador de central se suministra con una licencia de software integrada. Esta licencia de software se implementa durante la producción y no se puede modificar, revocar ni transferir. La licencia define el tamaño máximo de la red de paneles y la disponibilidad de ciertas características e interfaces.

	Licencia estándar FPE-8000-SPC	Licencia Premium FPE-8000-PPC
Interfaz Ethernet hacia		
Sistema de gestión de edificios (servidor OPC, BIS, FSM-5000-FSI)		•
Panel jerárquico UGM-2040		•
Sistema de alarma por voz (Smart Safety Link)		•
Monitorización y control		
Descripción de estado	•	•
Control simultáneo	•	•
Control independiente		•
Modularidad (número máximo)		
Ranuras para módulos funcionales (número máximo incluidas las ranuras para módulos LSN)	46	46
Módulos LSN (número máximo)		
Módulos LSN 0300 A (1 ranura por módulo)	32	32
Módulos LSN 1500 A (2 ranuras por módulo)	11	11
Redundancia de paneles		
Controlador de central redundante	•	•
Teclado como controlador de central redundante	•	•
Red		
Red de paneles	paneles, teclados remotos	paneles, teclados remotos, servidores
Número máximo de nodos	32	32

Módulos funcionales

Los módulos funcionales son unidades encapsuladas independientes. Se colocan en una ranura de un carril de la central. Por lo tanto, automáticamente se dispone de conexión a la fuente de alimentación y el tráfico de datos con la central. La central identifica el módulo sin ajustes adicionales y funciona en el modo de funcionamiento predeterminado (conectar y funcionar).

El cableado hasta los componentes externos se realiza utilizando terminales de rosca/conectores compactos. Después de una sustitución, solo es necesario volver a insertar los conectores; no es necesario volver a tender cantidades importantes de cables.

Módulo	Descripción	Función
ANI 0016 A	Módulo de leds	Indicación de los estados del sistema con LED programables 16 rojo y 16 amarillo
BCM-0000-B	Módulo controlador de baterías	Control de la alimentación hacia la central y del nivel de carga de la batería
CZM 0004 A	Módulo de zona convencional	Conectar dispositivos periféricos convencionales con cuatro líneas convencionales supervisadas
ENO 0000 B	Módulo de notificación externa	Conexión de equipos de servicios de incendio conforme aDIN 14675

Módulo	Descripción	Función
FPE-5000-UGM	Módulo de interfaz para UGM	Conexión a sistemas UGM
IOP 0008 A	Módulo de entrada/salida	Pantallas individuales o conexión flexible de distintos dispositivos eléctricos con 8 entradas digitales independientes y 8 salidas de colector abierto
IOS 0020 A	Módulo de comunicación, 20mA	Con interfaces S20 y RS232
IOS 0232 A	Módulo de comunicación, RS232	Conexión de dos dispositivos que utilizan dos interfaces serie independientes, p. ej., Plena o una impresora.
LSN 0300 A	Módulo bus LSN, 300 mA	Conexión de un lazo LSN con un máximo de 254 elementos LSN mejorado o 127 elementos LSN clásico, con una corriente de línea máxima de 300 mA
LSN 1500 A	Módulo bus LSN, 1500 mA	Conexión de un lazo LSN con un máximo de 254 elementos LSN mejorado con una corriente de línea máxima de 1500 mA o 127 elementos LSN clásico con una corriente de línea máxima de 300 mA
NZM 0002 A	Módulo zonas dispositivos notificación	Permite conectar dos líneas de circuitos de dispositivos de notificación convencionales supervisados
RMH 0002 A	Módulo de relés de alta tensión	Conexión supervisada de elementos externos con retroalimentación, con dos relés de contacto de conmutación adecuados para conmutar la tensión de alimentación
RML 0008 A	Módulo de relés de baja tensión	Para conmutar baja tensión, con ocho relés de contacto de conmutación

i Aviso

Safety Systems Designer sirve para diseñar sistemas de alarma de incendio que se ajusten a los límites pertinentes (p. ej., en términos de longitud de los cables y alimentación).

i Aviso

Safety Systems Designer para sistemas de alarma de incendio permite estimar las dimensiones del sistema, los requisitos de energía y la cantidad y los precios de los elementos necesarios en cada fase del proceso de planificación. El software está pensado para diseñadores e ingenierías que deseen preparar un presupuesto de un sistema de detección de incendios.

Puntos de detección

Cada elemento o entrada que pueda activar una alarma cuenta como un punto de detección. Una central independiente gestiona hasta 4096 puntos de detección. Una central en red está limitada a 2048 puntos.

Todos los elementos y entradas que no utilizan el tipo Entrada en el ajuste de tipo de mensaje se consideran puntos de detección. Por lo tanto, todos los elementos y entradas para los que se haya programado uno de los ajustes siguientes como tipo de mensaje se consideran puntos de detección:

- Fuego
- Incendio interno
- Supervisión
- Multi-Criterio
- Humo
- Avería
- Temperatura
- Agua

Solo algunos de estos tipos de mensaje están disponibles para seleccionarlos en función del tipo de elemento. Los elementos y las entradas que pueden activar una alarma incluyen todos los detectores manuales y automáticos, así como los módulos y los módulos de interfaz que se enumeran a continuación en función de las entradas disponibles.



Módulos

Puntos de detección

CZM 0004 A	Hasta 4 (1 punto de detección por zona)
IOP 0008 A	Hasta 8 (1 punto de detección por entrada supervisada)
RMH 0002 A	Hasta 2
ENO 0000 B	requiere un punto de detección 1 solo si se conecta y programa un elemento de disparo FSE mediante el software de programación FSP-5000-RPS
FPP-5000-TI	2

Módulos de interfaz

Puntos de detección

FLM-420/4CON	Hasta 2
FLM-420-I8R1	Hasta 8
FLM-420-I2	Hasta 2
FLM-420-O8I2	Hasta 2
FLM-420-O1I1	Hasta 1
FLM-420-RHV	Hasta 2

FLM-420-RLE-S Hasta 2


Redes

Es posible combinar hasta 32 controladores de centrales, teclados remotos y servidores OPC para formar una red.

Los paneles y los teclados muestran todos los mensajes y también se puede formar un grupo de paneles y teclados. Dentro de un grupo, solo se muestran los mensajes de ese grupo.

Es posible utilizar distintas topologías de red de alarma de incendio:

- Lazo CAN
- Bucle Ethernet
- Doble bucle Ethernet/CAN
- Bucle CAN con segmentos Ethernet
- Troncal Ethernet con subbucles (Ethernet/CAN)

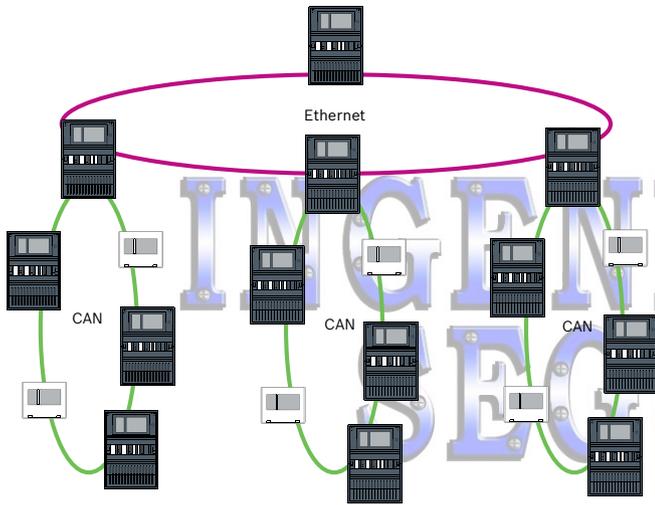

Interfaces

Características del controlador de la central

- 2 módulos CAN (CAN1/CAN2) para funcionamiento en red
- 1 conector de raíl
- 4 módulos Ethernet (1/2/3/4) para funcionamiento en red, uso recomendado:
 - 1 y 2 (azul): red de centrales
 - 3 (verde): sistema de gestión de edificios, central de jerarquía, sistema de alarma por voz
 - 4 (rojo): Remote Services
- 2 entradas de señal (IN1/IN2)
- 1 módulo de función USB para la configuración mediante FSP-5000-RPS
- 1 módulo de tarjeta de memoria

Certificaciones y aprobaciones

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Europa	CPR	0786-CPR-21699 Avenar Panel 8000

Notas de configuración/instalación

- El software de programación FSP-5000-RPS permite la adaptación a requisitos específicos de cada proyecto y país. El software de programación y la documentación asociada están disponibles en www.boschsecurity.com para los usuarios con derechos de acceso. La ayuda en línea de FSP-5000-RPS también contiene información sobre el software de programación.

Instrucciones generales de diseño

- Se deben tener en cuenta los estándares y directrices específicos del país en el diseño.
- Es necesario obedecer las normativas de las autoridades e instituciones regionales (p. ej., el servicio de bomberos).
- Tenga en cuenta que las normas y las directrices pueden requerir que pueda fallar una función como máximo en más de una zona.

Por ejemplo, si se produce un fallo en la alimentación auxiliar, solo los detectores de incendios o los pulsadores de alarma manuales de una zona pueden fallar.

- Recomendamos el uso de lazos siempre que sea posible, ya que ofrecen más seguridad que los ramales.
- Terminar cada ramal y derivación en T con módulos RFL es esencial para configurar un sistema de detección de incendios completo con supervisión ampliada de líneas (supervisión de cortocircuitos y circuitos abiertos progresivos).
- Los detectores convencionales de la gama de Bosch para los productos de incendio se pueden conectar mediante uno de los métodos siguientes:

- Con el módulo de CZM 0004 A 4 zonas convencional
El módulo ofrece cuatro líneas de CC primarias (zonas).
- Con un módulo de interfaz GLT FLM-420/4-CON en el bus LSN para dos zonas.

- Tenga en cuenta el límite del sistema para el número de elementos LSN.
- Cada elemento y entrada que pueda activar una alarma requiere un punto de detección. Las entradas se consideran puntos de detección si se programan en consecuencia en el software de programación FSP-5000-RPS.
- De acuerdo con EN 54-2, no pueden fallar más de 512 detectores y sus funciones, si falla un componente del sistema.
- La carcasa de instalación en bastidor admite baterías de 12 V/45 Ah.
- Utilice fusibles que cumplan las normativas nacionales para proteger las líneas eléctricas.
- Cable para detector de incendios recomendado: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm, rojo.

Límites del sistema para cada módulo LSN

- Es posible combinar módulos de interfaz LSN, detectores LSN y dispositivos de notificación en una línea en lazo o ramal.
- En el caso de una conexión mixta de elementos LSN "clásico" y LSN "improved", el máximo de elementos permitidos es de 127.
- Es posible usar cables sin blindaje.
- Límites por módulo LSN 0300:
 - Es posible conectar hasta 127 elementos LSN clásico o 254 elementos LSN mejorado
 - Consumo de corriente de hasta 300 mA
 - Longitud de cable de hasta 1600 m
- Límites por módulo LSN 1500:
 - Es posible conectar hasta 127 elementos LSN clásico o 254 elementos LSN mejorado
 - Consumo de corriente de hasta 1500 mA si hay elementos LSN mejorado conectados
 - Consumo de corriente de hasta 300 mA si hay elementos LSN clásico conectados
 - Longitud de cable de hasta 3000 m

Condiciones ambientales

- El montaje y la puesta en funcionamiento de la central de incendio deberán llevarse a cabo en el interior, en un espacio limpio y seco.
- Humedad relativa permitida: 95 % como máximo a 25 °C, sin condensación
- Para garantizar una duración óptima de la batería, la central solo se debe manejar en ubicaciones con temperaturas normales.
- No utilice dispositivos que presenten condensación.

Posicionamiento

- Los elementos de funcionamiento y de pantalla se deben colocar a la altura de los ojos.
La distancia entre el borde superior de la carcasa y el centro de la pantalla del controlador de la central es de unos 11 cm. Por ejemplo, si el nivel del ojo necesario es 164 cm, la cota de instalación del borde superior de la carcasa es de 175 cm.
- En el caso de carcasas de instalación en bastidor, se necesita un espacio libre mínimo de 230 mm a la derecha de la última carcasa para poder bascular la carcasa instalada (p. ej., para su conexión, mantenimiento o reparación).
- Se debe dejar suficiente espacio debajo y junto a la central para cualquier posible ampliación, p. ej., para una fuente de alimentación adicional o una carcasa de ampliación.

Sistema de gestión de edificios

- Si se conecta a un sistema de gestión de edificios (Bosch Building System, BIS) mediante una interfaz Ethernet utilizando un servidor OPC, se debe tener en cuenta lo siguiente:

En una red de varios edificios, es esencial aclarar con el administrador de la red si la red está diseñada para conexiones entre varios edificios (p. ej., sin interferencias debido a las diferencias en el potencial de toma de tierra).

Especificaciones técnicas

Límites generales del sistema

Centrales/teclados remotos/servidores OPC de la red	Número máximo
Ethernet / CAN	32

Elementos LSN	Número máximo
Central independiente	4096
Por central de red	2048
Total red	32768

Puntos de detección	Número máximo
Central, sin redundancia de centrales	512
Central independiente, con redundancia de centrales	4096
Central en red, con redundancia de centrales	2048
Total red	32768

Grupos NAC	Número máximo
Grupos NAC con más de un FNM-420, por lazo	6

Sistema de alarma por voz	Número máximo
En red CAN, por central (licencia Premium)	1
En red Ethernet total (licencia Premium)	1
Activadores (cada activador cuenta como un grupo de dispositivos de aviso acústico)	244

Límites del sistema por central de incendio

Por central de incendio	Número máximo
Juegos: por ejemplo, grupo anulado	192
Módulos funcionales (con redundancia de centrales)	42
Módulos funcionales	46
Impresora	4

Por central de incendio	Número máximo
Contadores de alarma (externa, interna, de prueba)	3
Entradas en la base de datos de eventos	10000
Interfaces de configuración FSP-5000-RPS (USB)	1
Número máximo de salidas (sirenas, controles, etc.) activadas en paralelo debido al mismo evento	508

Límites de configuración por central de incendio

Límites de configuración por central de incendio (FSP-5000-RPS)	Número máximo
Canales de temporizador	20
Programas de control horario	19
Configuración para un día específico	365
Niveles de acceso	4
Perfiles de usuario	200
Contadores de suma y contadores (en total)	60000
Objetos exportables incluidos los contadores en todo el clúster de centrales (sin los contadores predefinidos del sistema)	2000
Objetos importables incluidos los contadores (sin los contadores predefinidos del sistema)	2000
Conexiones automáticas a teclado remoto	3
Bloques de reglas que dependen del estado (según el tipo de activaciones que sean posibles)	8
Número máximo de reglas en un bloque	254

Número de módulos funcionales

Número de módulos funcionales	Número máximo
ANI 0016 A	32
BCM-0000-B	8
CZM 0004 A	32
ENO 0000 B	8
FPE-5000-UGM	4
IOP 0008 A	32
IOS 0020 A	4

Número de módulos funcionales	Número máximo
IOS 0232 A	4
LSN 0300 A	32
LSN 1500 A	11
NZM 0002 A	8
RMH 0002 A	32
RML 0008 A	32

Pérdida de alimentación de componentes de la central

Componente	Pérdida de alimentación
ANI 0016 A	0,62 W (todos los LED encendidos)
BCM-0000-B	<ul style="list-style-type: none"> 0,96 W (LED controlador + verde encendidos) 1,44 W (por AUX con una carga de 1,06 A)
CZM 0004 A	<ul style="list-style-type: none"> 1,65 W (para una línea con una carga de 100 mA) 3,36 W (para 4 líneas con una carga de 100 mA cada una)
ENO 0000 B	<ul style="list-style-type: none"> 1,44 W (1 relé activado) 7,80 W (4 relés activados + calefactor del depósito de llaves activo)
FPE-5000-UGM	0.17 W
FPE-8000-FMR	máx. 12 W
FPE-8000-PPC	máx. 10 W
FPE-8000-SPC	máx. 10 W
IOP 0008 A	0.24 W
IOS 0020 A	0.36 W
IOS 0232 A	0.36 W
LSN 0300 A	<ul style="list-style-type: none"> 1,50 W (AUX con una carga de 490 mA) 2,72 W (LSN)
NZM 0002 A	0.96 W
PRD 0004 A	0.07 W



Componente	Pérdida de alimentación
PRS-0002-C	0.07 W
RMH 0002 A	1.16 W
RML 0008 A	1,04 W (todos los relés activados)
UPS 2416 A	28.00 W

Especificaciones eléctricas

Rango de tensión de entrada	100 - 240 V CA
Rango de frecuencia de entrada	De 50 Hz a 60 Hz
Fuente de alimentación (EN 62368-1)	PS 3
Fuente eléctrica (EN 62368-1)	ES 3
Terminales 24 V+/- ①, 24 V+/- ②:	
Tensión de salida (mín. - máx.)	20,4 - 30 V con el soporte de las baterías
Corriente de salida (mín-máx) (x 2)	0 - 2,8 A
Fuente de alimentación (EN 62368-1)	PS 2
Fuente eléctrica (EN 62368-1)	ES 1

Especificaciones mecánicas

Calificación frente a inflamabilidad	UL94-V0
Pantalla LCD (píxeles)	WVGA 800 x 480 de 7" en color
Elementos de funcionamiento y visualización	<ul style="list-style-type: none"> • 6 teclas • 18 LED
Material de la carcasa	Lámina de acero, pintada
Color de la carcasa	Gris pizarra, RAL 7015
Color frontal	Antracita, RAL 7016
Tipo de batería para la versión de montaje mural ¹	12 V 24-27 Ah
Tipo de batería para la versión de montaje en bastidor ²	12 V 38 - 45 Ah

¹ Información para pedidos: IPS-BAT12V-27AH, F.01U.579.781; ² Información para pedidos: IPS-BAT12V-45AH, F.01U.579.782

Especificaciones ambientales

Clase de seguridad conforme a EN 62368-1	Equipo de Clase 1
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento	De -5 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento permitida	De -20 °C a 60 °C
Humedad relativa	Máx. 95% sin condensación a 25 °C
Categoría de protección	IP 30
Refrigeración	Convección natural*

*No obstruya los orificios de ventilación.

Información para pedidos

Accesorios

ANI 0016 A Módulo de leds

muestra el estado de 16 puntos de detección programables de forma individual

Número de pedido **ANI 0016 A | 4.998.137.262**

BCM-0000-B Módulo controlador de baterías

supervisa la fuente de alimentación de la central de incendios y la carga de las baterías

Número de pedido **BCM-0000-B | F.01U.081.384**

CZM 0004 A Módulo de zona convencional

para conectar periféricos convencionales; ofrece cuatro líneas convencionales controladas

Número de pedido **CZM 0004 A | 4.998.137.270**

ENO 0000 B Módulo notificación externo

para conectar un equipamiento de detección de incendios, de acuerdo con la norma DIN 14675

Número de pedido **ENO 0000 B | F.01U.063.204**

FPE-5000-UGM Módulo de interfaz para UGM

para conectar las centrales de incendios FPA-5000 y FPA-1200 a sistemas principales (UGM 2020, FAT 2002/RE, FSM-2000)

Número de pedido **FPE-5000-UGM | F.01U.028.289**

IOP 0008 A Módulo de entrada/salida

para indicadores individuales o para la conexión flexible de varios dispositivos eléctricos; ofrece ocho entradas digitales independientes y ocho salidas de colector abierto

Número de pedido **IOP 0008 A | 4.998.137.269**

IOS 0020 A Módulo de comunicación, 20mA

proporciona un módulo de cada de S20 y RS232

Número de pedido **IOS 0020 A | 4.998.137.266**

IOS 0232 A Módulo de comunicación, RS232

para conectar dos dispositivos entre sí mediante dos interfaces serie independientes; por ejemplo, un sistema de alarma por voz Plena, un ordenador portátil o una impresora.

Número de pedido **IOS 0232 A | 4.998.137.267**

LSN 0300 A Módulo bus LSN, 300mA

para conectar un lazo LSN a un máximo de 254 elementos LSN improved o 127 elementos LSN clásicos, con una corriente de línea máxima de 300 mA.
Número de pedido **LSN 0300 A | 4.998.137.277**

LSN 1500 A Módulo bus LSN, 1500mA

para conectar un lazo LSN a un máximo de 254 elementos LSN improved con una corriente de línea máxima de 1500 mA o hasta 127 elementos LSN clásicos, con una corriente de línea máxima de 300 mA
Número de pedido **LSN 1500 A | 4.998.137.278**

NZM 0002 A Módulo zonas dispositivos notificación

para conectar 2 líneas independientes de zonas de notificación de aplicaciones, lo que proporciona 2 líneas primarias controladas
Número de pedido **NZM 0002 A | 4.998.137.275**

RMH 0002 A Módulo de relés de alta tensión

ofrece 2 relés de contacto de conmutación (tipo C) para alta tensión y para la conexión controlada de elementos externos con retroalimentación
Número de pedido **RMH 0002 A | 4.998.137.274**

RML 0008 A Módulo de relés de baja tensión

ofrece 8 relés de contacto de conmutación (tipo C) para baja tensión
Número de pedido **RML 0008 A | 4.998.137.265**

FPE-8000-SPC Controlador de panel, licencia estándar

Componente central de AVENAR panel 8000, que se suministra con una licencia estándar que define el tamaño de la red, así como las características de detección de incendios conforme a los estándares. El sistema completo se maneja mediante una pantalla táctil; todos los mensajes se muestran en la pantalla en color. La interfaz de usuario de fácil manejo se adapta a los distintos requisitos.

Número de pedido **FPE-8000-SPC | F.01U.327.090**

FPE-8000-PPC Controlador de panel, licencia premium

Componente central de AVENAR panel 8000, que se suministra con la licencia Premium. Además de la capacidad y el tamaño de la red, así como las características de detección de incendios según los estándares, la licencia Premium proporciona interfaces para OPC, FSM-5000-FSI, UGM-2040, Smart Safety Link. Se incluye el control individual de zonas de evacuación y controles de incendio. El sistema completo se maneja mediante una pantalla táctil; todos los mensajes se muestran en la pantalla en color. La interfaz de usuario de fácil manejo se adapta a los distintos requisitos.

Número de pedido **FPE-8000-PPC | F.01U.352.441**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com